


Hvordan monterer man en CAB-200-EC motor sammen et ESP print:

1. Skru av elektronikklåget på CAB-motoren ved å løsne de 4 skrue



2. Fjern potmeterets ledninger fra skruerklemmene.

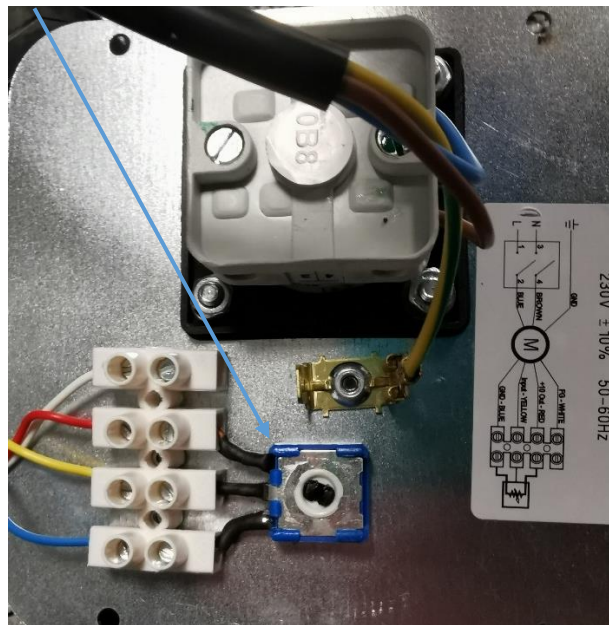


3. Der trækkes et 0-10 V signal kabel (3 ledet) mellem motoren og emhætten (medfølger ikke)

Rød fra motoren kobles til **+ 10 V** på emhætte ESP-print


Gul i motoren kobles til **OUT** på emhætte ESP-print

Blå i motoren kobles til **GND** på emhætte ESP-print

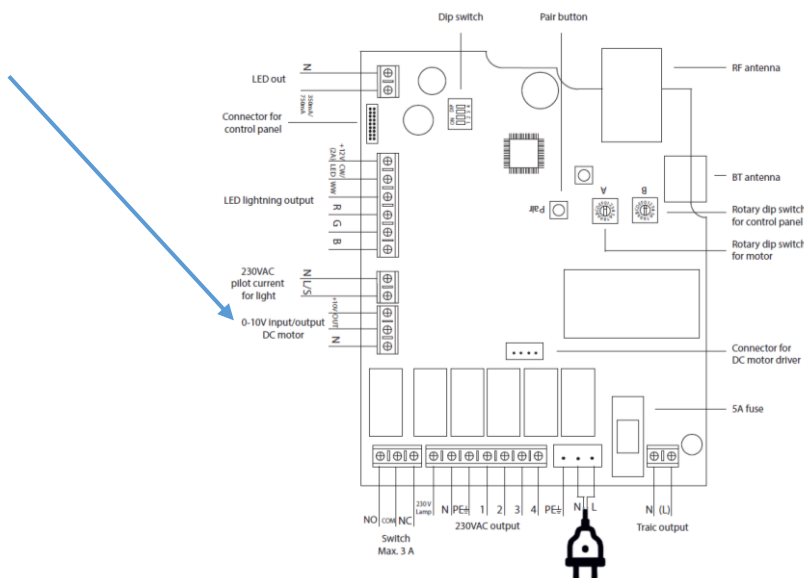


4. Der trækkes et 230 V kabel mellem motoren og emhætten (medfølger ikke)

Monteres bag på den røde afbryder på CAB-200

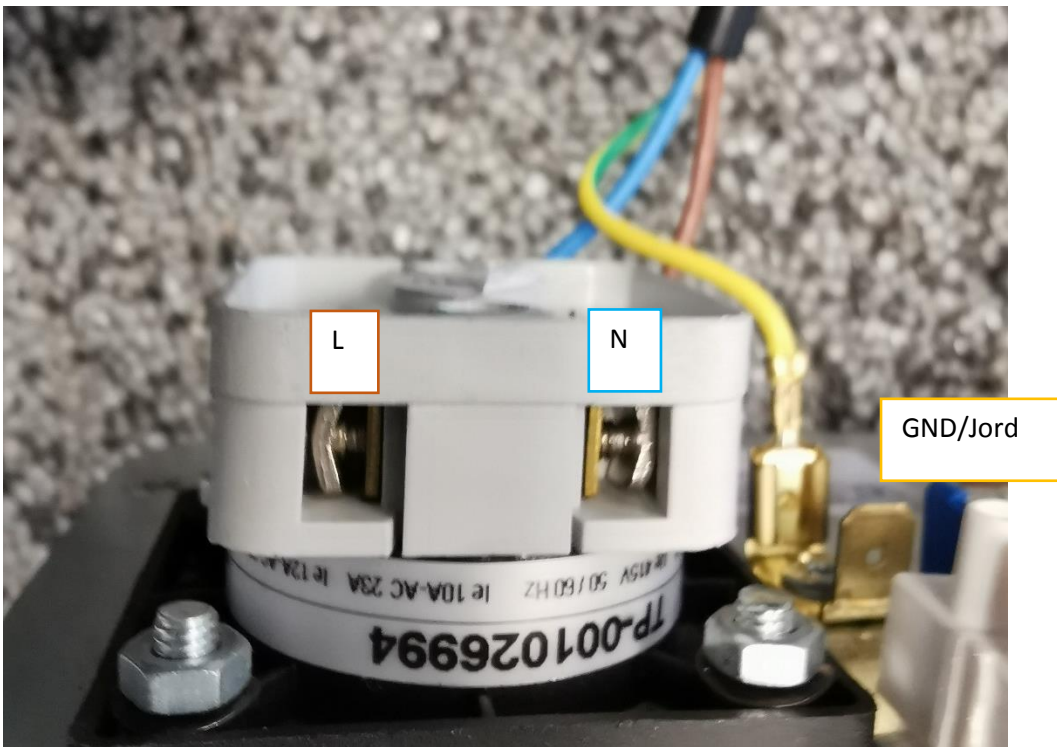

I emhætten flyttes de for monterede ledninger i motorkablet med hunstik fra **Triac Output** til **230 V output** klemme **N og 1** (blå pile)

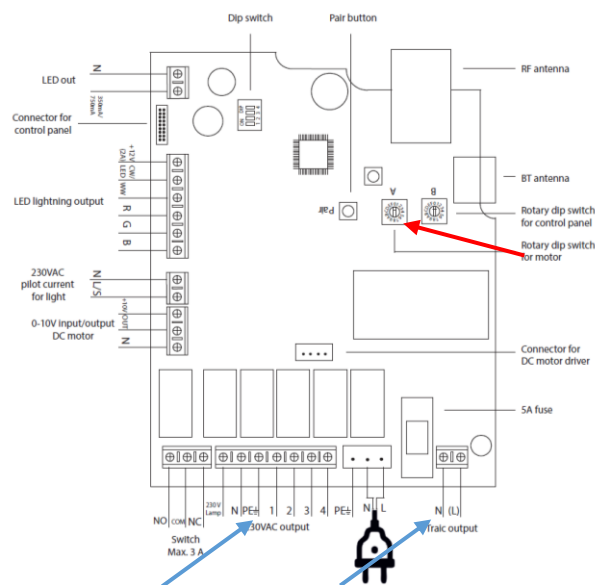

5. Rotary dip switch A indstilles på position **A** (rød pil)